


HS-Lækage-Test udstyr

Lækage-test udstyr for HEPA Filtere Brug af lækage test udstyret, giver ekstra kontrol for korrekt montage af HEPA filteret. Specielt egnet hvor ekstra sikkerhed er påkrævet. HEPA filteret skal have B pakning og filterskabet have paknings test udtag. ((iflg. DIN 1946. part 4). Udstyret tester tæthed mellem de to pakningsriller, ved at pumpe tryk op og derefter kontrollere om det falder.



Betjening

Forbind (D2) og tilslutningsstudsene på HEPA filterskabet med en slange. Forbind trykfølerens (D1) til pumpen. Åben skruen på trykmålerens skala mod uret. Pump tryk til (2 kpa) Hvis pakningen er intakt og er monteret korrekt, vil udstyret vise ethvert tab i luft volumen. Hold altid trykket på 2kpa om nødvendigt pump mere luft.

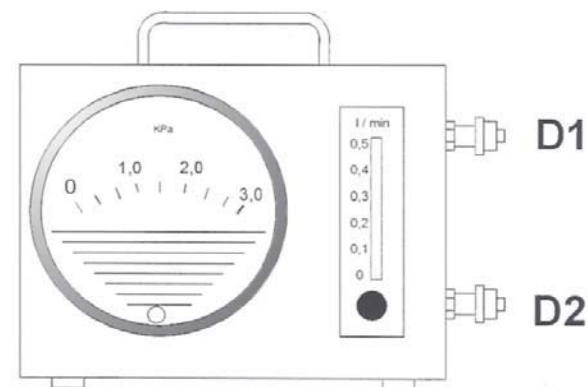

Teknisk Data

Måleområde Trykføler - standard	0 - 3,0	[kPa]
Måle område Flow meter - standard	0,1 - 0,5	[l/min]
Måleområde Flowmeter - option	0,1 - 1	[l/min]
Flommåler med ventil		
Indbygget trykkumulator, volume på 0,5 l		
D1: Tryk udtag for håndpumpe (incl.)		
D2: Tryk tilslutning for 4x8 slange.		
Dimension (B x H x D)	200x150x100	[mm]

